




クラリティ：ウォッシュ
Clarity: wash (03)

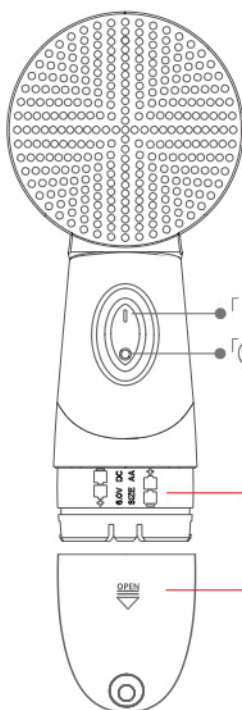

アタッチメントの使い方

1. 電源がオフになっていることをご確認ください。
2. アタッチメントを付け替える際には“カチッ”と音がするまではめ込んでください。アタッチメントは引っ張るだけで取り外しが可能です。
3. 使用後はアタッチメントをよく洗ってから乾燥させ、保管してください。

- 「」ボタン：電源を入れます(オン)
- 「」ボタン：電源を切ります(オフ)

- 必ず新しい単3形乾電池を4つセットし、方向をお間違いないようご注意ください。

- 両手で本体とカバーをそれぞれ握り、曲げるように力を加えると開きます。防水機能を維持する為、カバーは確実に戻してください。

クラリティ アレティ
ClarityはAreti.のスキンケアブランドです。
 「いいね」を押してAreti.jpのキャンペーンやニュースをチェック!



⚠️ お願い 使用上の注意

- アタッチメントを強く押し当てたり、長時間の使用、使用頻度が高いと肌にダメージを与える場合があります。使用の目安は週2~3回程度ですが、肌が赤くなるなどの異常が見られる場合は使用を中止してください。
- アタッチメントは定められた用途以外に使用しないでください。
- 本商品は防水仕様(IPX7)ですが、水中では使用しないでください。


クラリティ ウォッシュ 03 アタッチメント使用方法

顔用ソフトブラシ



肌とブラシを、水またはぬるま湯で濡らします。

ボディ用ブラシ



肌またはブラシに普段お使いの洗顔料(ボディークリーム)を適量つけ泡立ててください。

ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当て、肌にとって円を描くようブラッシング。

使用后しっかりすすいでください。

乳液用スポンジ



お肌もしくはスポンジに適量乳液をつけそっと触れる程度肌にあて円を描くように伸ばしてください。

足用軽石



軽石を湿らせ、ひじやかかとも濡らした状態で軽く当ててください。